TR

F 000 SERİSİ, KULLANMA KILAVUZU

YANGIN DOLABINI İŞLETMEYE ALMA TALİMATI

DİKKAT ! Yangın tesisatından temiz su (kumsuz, çakılsız vs.) aktığına emin olunuz.

DİKKAT ! Max. Çalışma Basıncı 12 bardır.

DİKKAT ! Yangın dolabının verimli çalışabilmesi için, tasarım debisi 100 lt/dak. tasarım basıncı min. 4 bar, max. 9 bar olmalıdır. *(Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği)*

1. YANGIN TESİSATINIZI KONTROL EDİN

Yangın tesisatınızdaki partikülleri, yani; kum, çakıl, inşaat atıklarını vs. temizleyin. Yangın pompanızın veya kollektörünüzün girişine filtre takıldığından emin olunuz.

Yangın tesisatınızı temizlemediğiniz takdirde, tesisatta kalan partiküller, yangın vanasından başlayarak, yangın dolabınızın iç aksamı içinden geçmeye çalışarak, contalar ve diğer tüm iç aksama zarar verebilir yada su geçiş yollarının tıkanmasına sebep olabilir.

Tesisattan kaynaklanabilecek sorunlarda, arıza veya yedek parça temini garanti kapsamında değildir.

2. YANGIN DOLABININ GENEL KONTROLÜNÜ YAPIN

- Kapısı kolayca açılıyor.
- Boyası zarar görmemiş.
- Uyarı yazıları zarar görmemiş ve fark edilebilir şekilde.
- Makara hortum sarma ve hortum boşaltma yönlerine rahatlıkla dönüyor.
- Makara 180° dönebiliyor.
- Yangın dolabı, yerine sağlam bir şekilde sabitlenmiş.
- Kullanma talimatı zarar görmemiş, okunaklı.
- Vanası kolayca açılıp kapanabiliyor.
- Nozulu rahatça açılıp kapanabiliyor.
- Su akışı düzgün ve yeterli.
- Dolap içinde su sızıntısı,birikinti vs yok.
- Dolap içinde yabancı malzeme yok.

3. YANGIN DOLABINI KULLANIMA HAZIR BIRAKMA TALİMATI

- Vanayı kapatın.
- Hortum içerisindeki suyu tamamen boşaltıp, hortumu makaraya sarın.
- Nozulu açık konumda bırakın.


Tüm hakları saklıdır. F E T A Ş tarafından yazılı onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir sahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsaade yoktur.

TR


YARI SERT HORTUMLU YANGIN DOLABI

KULLANMA TALİMATI


YANGIN DIŞINDA KULLANMAYIN !

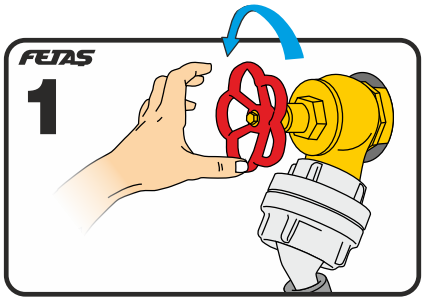

Vanayı aç.

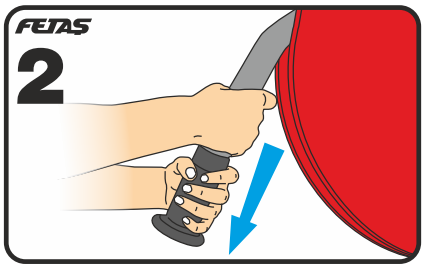

Hortumu çek.

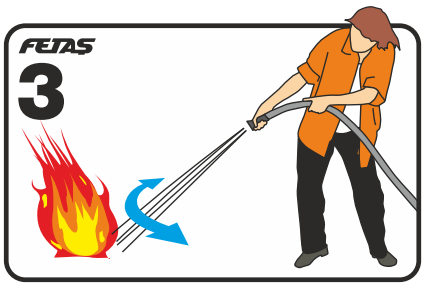

Suyla ateşin dibine müdahale et.

A B SINIFI YANGINLARDA KULLANIMI UYGUNDUR.

Yangın dolabı genel durumlarda vanası kapalı, su püskürtme nozulu açık konumda bekletilmelidir. Vana açık konumda bekletilen yangın dolaplarında zaman içerisinde su kaçakları ve hasarlar meydana gelebilir!

Tüm hakları saklıdır. F E T A Ş tarafından yazılı onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir sahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsaade yoktur.