


## DIKEY POST İNDİKATÖR

IP  
FM ONAYLI / UL LİSTELİ

### MALZEME ÖZELLİKLERİ

Parça	Malzeme
Anahtar	Demir Döküm A126-B
Açma Somunu	Bronz B584
O-Ring	EPDM
Üst Bölüm	Döküm A126-B
Gösterge camı	Pleksi
Açma Göstergesi	Döküm Alüminyum
Kapama Göstergesi	Döküm Alüminyum
Gösterge Taşıyıcı Somunu	Bronz B584
Gösterge Taşıyıcı Plakası	1/16" Sac
Sıkıştırma Pimi	302 Paslanmaz Çelik
Bombe Civata	Galvanizli Çelik
Somun	Galvanizli Çelik
1/2" NPT Körtapa	Döküm Demir
3/8" Delikli Civata	Dökme Çelik
Civata	Galvanizli Çelik
1" Kare Mil	AISI 1020
Bağlantı Flanşı	Demir Döküm A126-B
Gupilya	Pirinç
3/4" Civata	Galvanizli Çelik
Post İndikatör	Demir Döküm A126-B
Uzatma Borusu	4" 52ANSI A21.51
Taban Flanşı	Demir Döküm A126-B
5/8" Civata	Galvanizli Çelik
5/8" Somun	Galvanizli Çelik

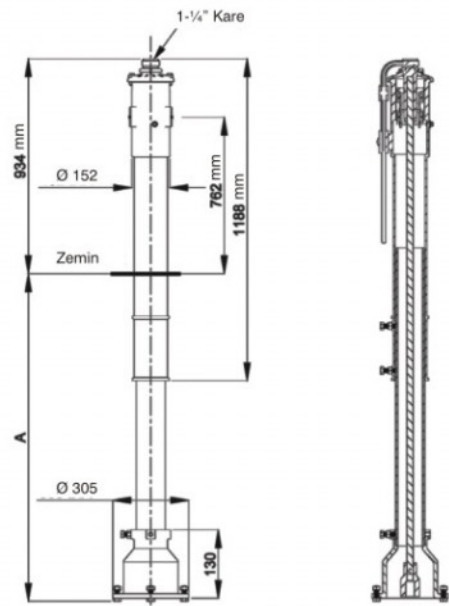

A: Min. 384mm - Max. 1284mm

### UYGULAMA

- 1) Kırmızı renkli post indikatör kısmını sökün.
- 2) Uzatma borusunu, zemin çizgisiyle, zemin uyuşacak şekilde kesin.
- 3) 1" kare mili uygun vana pozisyonuna göre kesin.
- 4) Vana çapına göre açık/kapalı göstergelerini ayarlayın.
- 5) Post indikatörü geri takın ve sabitleme civatalarını sıkın.